


Montage Motorhaubenscharniere auf dem Landrover Defender



[1]

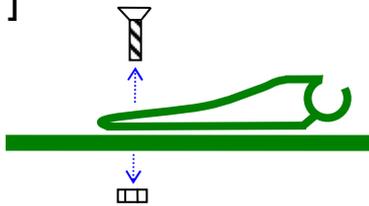


Demontieren Sie das alte Scharnier

Dabei bitte die Scharniere nacheinander tauschen.

Es genügt, die Motorhaube zu öffnen. Sie können die Scharniere - wenn Sie aufpassen, dass sie nicht kippt - bei montierter Motorhaube austauschen.

[2]




Montage des POM-Lager

Setzen Sie die selbstschmierende POM-Lagerhülse seitlich in die Aufnahme unter der Windschutzscheibe ein.

Meist sitzt die Hülse recht stramm.

[3]

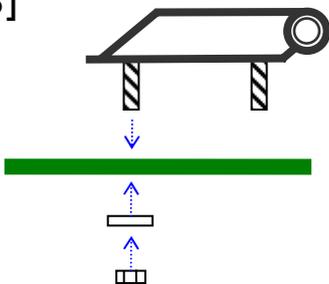


Montage des GMB Motorhaubenscharnier

Dabei bitte die Scharniere nacheinander tauschen.

Es genügt, die Motorhaube zu öffnen. Sie können die Scharniere - wenn Sie aufpassen, dass sie nicht kippt - bei montierter Motorhaube austauschen.

[4]

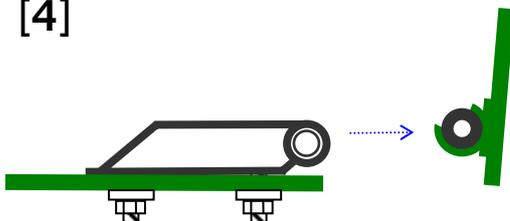

Setzen Sie nun das Scharnier an die POM-Lagerhülse und stecken Sie die Schraube seitlich durch.

Die Schraube muss eventuell mit einem Hammer leicht durchgeschlagen werden.

FERTIG