

Montageanleitung

GMB Fußraumkiste (links & rechts)



gmb

Wir haben bereits bei der Konstruktion darauf geachtet, dass die Montage der GMB Fußraumkiste sehr leicht machbar ist.

Schritt 1

Montieren Sie bitte zunächst die Box selbst.

1. Das wasserdichte Kompressions-Schloss wird mit Hilfe der Montagekonsole [A] und der beigelegten Dichtung im Deckel montiert. Achten Sie bitte darauf, dass der Riegel [B] in der richtigen Position befestigt wird, so dass er auch schließt.
2. Kleben Sie bitte die beiliegende Dichtung umlaufend entlang des Deckelrand. Der Moosgummi-Streifen hinten [C] verhindert klappern.
3. Die hinteren Aufnahme-Bolzen [D] sind in Ihrer vertikalen Position verschiebbar, so dass der Deckel dicht aufliegen kann. Bitte gründlich einstellen, dass die Dichtung ringsum sauber schließt.
4. Durch etwas Dichtmasse an den Schrauben kann bei Bedarf zusätzlich für eine noch höhere Dichtheit gesorgt werden.

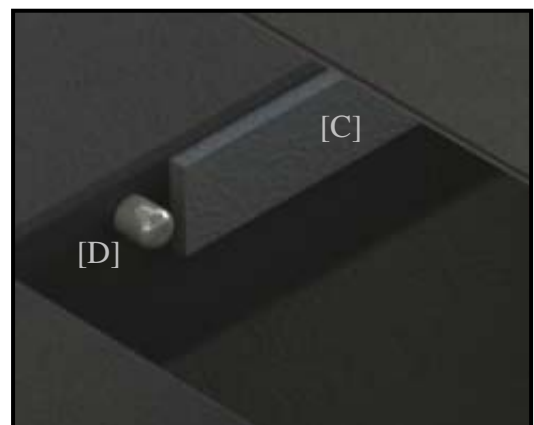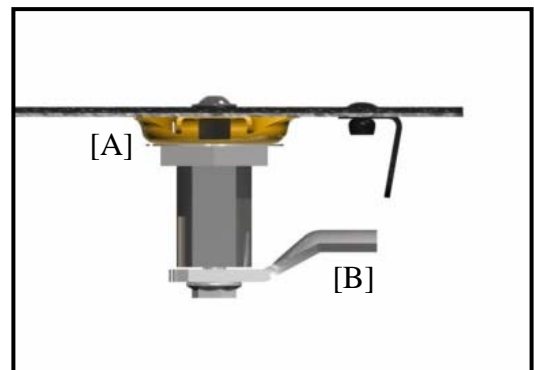

Schritt 2

Die Montage im Fahrzeug:

1. Demontieren Sie bitte zunächst das Bodenblech auf der gewünschten Fahrzeugseite. Hierzu ist es notwendig, dass Fußmatten und ggf. der Teppich herausgenommen werden. Die Gummimatten können nach oben (in Richtung Mittelunnel) geklappt werden, hierfür hilf es, die Sitzschienen zu entfernen.

Auf der Linken Fahrzeugseite kann zur einfacheren Montage die Kunststoff-Abdeckung, unten am Batteriekasten (also am Unterboden Ihres Fahrzeugs) entfernt werden.

2. Bauen Sie bitte die Schraubenaufnahmen vom Original-Bodenblech um in das Blech der Fußraumkiste. Alternativ können aber auch im Nachhinein Schraube und Mutter verwendet werden.
3. Setzen Sie nun bitte die Box im Fußraum ein. Links sind Kupplungs- und Bremspedal etwas im Weg. Diese bitte nach vorne drücken. Mit etwas Geduld (und möglicherweise einer dritten Hand, die Ihnen im Bereich des Getriebetunnels die Verkleidung nach oben drückt) ist die Fußraumkiste schnell eingesetzt. Die Originalschrauben fixieren nun auch die neue Fußraumkiste.

Und schon sind wir eigentlich fertig. Bitte verzweifeln Sie nicht, die Kiste wird passen. Es geht aber, um viel Stauraum zu schaffen, sehr eng zu – vor allem links.

